



取扱説明書

【 基本編 】



目次

操作マニュアル

本製品の内容物	2
安全上のご注意	2
各部の名称	3
使いかた	4
故障かな、と思ったら	9
お手入れ	10
製品仕様	11
アフターサービス	12

取扱説明書

このたびは弊社 SoleEasy シリーズ コルボをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の際は本書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の内容物

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

<input type="checkbox"/> 本体	…	1 台
<input type="checkbox"/> 専用 AC アダプター	…	1 個
<input type="checkbox"/> USB ケーブル A - micro-B (1m)	…	1 本
<input type="checkbox"/> かんたん操作ガイド (保証書含む)	…	1 部

安全上のご注意 (安全にご使用いただくため、「警告」および「注意」の内容を必ずお守りください)



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



- ・発煙,発熱,異臭,異音が発生したら、すぐに AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- ・本体の内部に水や異物を入れないでください。
- ・濡れた手で本体や AC アダプターに触らないでください。
- ・AC アダプターが濡れた状態でコンセントに差し込まないでください。
- ・AC アダプターを布等で覆わないでください。
- ・AC アダプターが接続されたまま本体を持って引っ張らないでください。
- ・付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- ・AC アダプターは、100 ボルト交流電源コンセントにしっかり差し込んで使用してください。
- ・AC アダプターのコード (USB ケーブル) を傷つける、無理に曲げる、ねじる、束ねる、重いものを載せる、挟み込む、加工するなどしないでください。
- ・AC アダプターのプラグおよび取り付け面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取ってください。
- ・不安定な場所に置かないでください。
- ・踏む、乗る、投げる、落とすなどはしないでください。
- ・高温多湿や直射日光を避けてください。
- ・分解,修理,改造をしないでください。
- ・重いものを載せたり、強く押ししたりしないでください。
- ・熱湯や熱いものが入った容器等は載せないでください。
- ・変形や破損した状態のままでの使用はしないでください。
- ・光源として LED を使用していますので、安全上 LED 光源は直視しないでください。
- ・モバイルバッテリー(オプション)を使用する場合は、付属の取扱説明書をよくお読みいただいたうえでご使用ください。
- ・落雷のおそれがある場合や長時間使用しない場合は、AC アダプターをコンセントから取り外してください。

⚠️ 注意


誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損傷に結びつく可能性のあるもの

- ・使用温度範囲、使用湿度範囲を必ず守ってください。
- ・ぐらつきや、傾き、振動のある場所には設置しないでください。
- ・直射日光や雨、風の当たる場所を避けて設置してください。
- ・結露が起こった場合は電源を切り、しばらく放置してください。
- ・耳の近くでスピーカーを鳴らさないでください。
- ・水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- ・電源をいれたまま、製品を持ち運ばないでください。
- ・お手入れの際は、AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- ・使用後は、AC アダプターをコンセントから取り外して保管してください。
- ・本体の上に液体等がこぼれた状態で放置しないでください。
- ・USB コネクタの差込口付近が液体等で濡れた場合は、AC アダプターをコンセントから取り外し、本体から USB ケーブルを取り外してから乾いた布でふき取ってください。
- ・標準音声以外の音声データを外部から取り込む場合、第三者の知的財産権を侵害しないよう十分にお気をつけください。

各部の名称

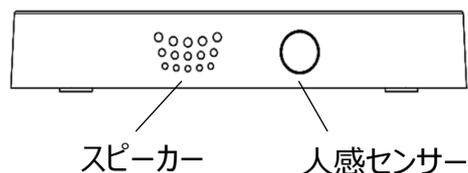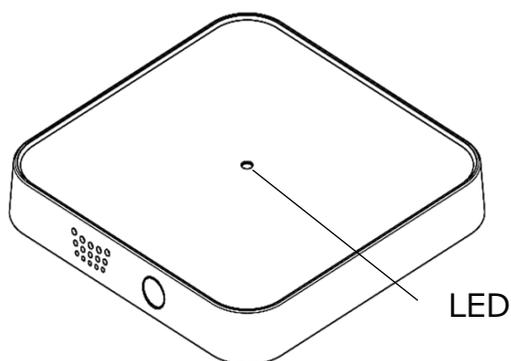

本体前面

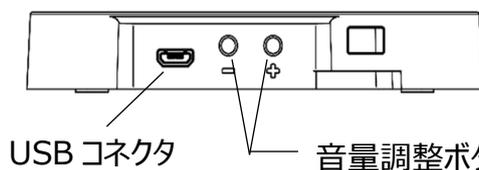

⊕ボタン:一段階音量を大きくします


⊖ボタン:一段階音量を小さくします

本体後面


使いかた

基本操作


1. AC アダプターをコンセントに差し込むと、電源がオンになります。

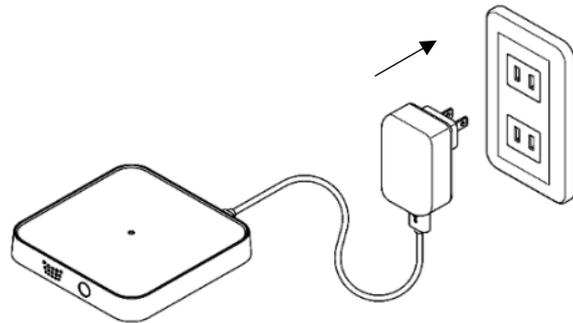

2. 人感センサーが人を検知します。
※センサーが安定するまで 30 秒ほどお待ちください。

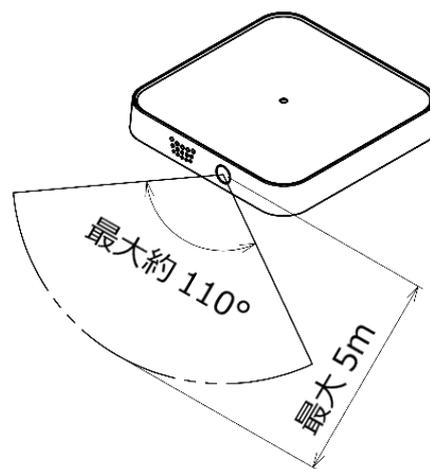

3. 音声の再生がはじまり、LED が点灯します。
人感センサーが人を検知すると登録した音声を 1 回再生します。
再生している間は、LED が点灯します。

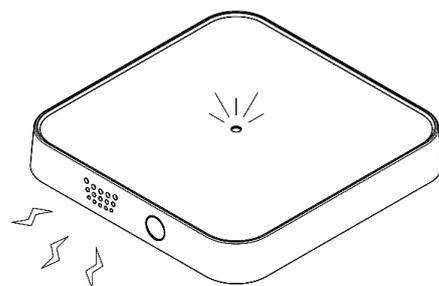


設定を変えたい場合


< 選択できる内容とお買い上げ時の初期状態 >

機能	選択内容	お買い上げ時の初期状態
LED 発光色	青 / 赤 / 緑 / 黄 / 橙 / 白	青
LED 発光パターン	点灯 / 早点滅 / 遅点滅 / 消灯	早点滅
再生する音声	音声 1 ~ (最大 255)	音声 1
音声の再生パターン	リピート / ランダム / 順送り	リピート
再生,発光の間隔 (人感センサーの反応間隔)	短い / 普通 / 長い	普通

1. AC アダプターをコンセントに差し込むと、電源がオンになります。

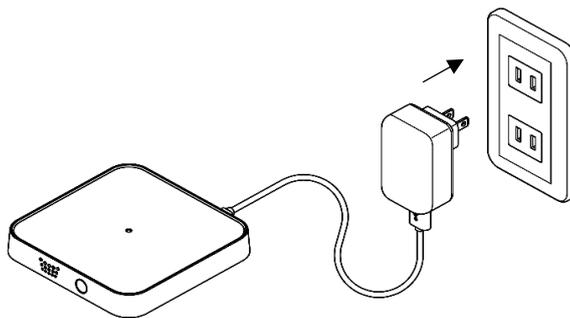

2. ⊕ボタンと⊖ボタンを 2 秒以上、長押しします。
LED が赤点滅します。(設定開始の合図)

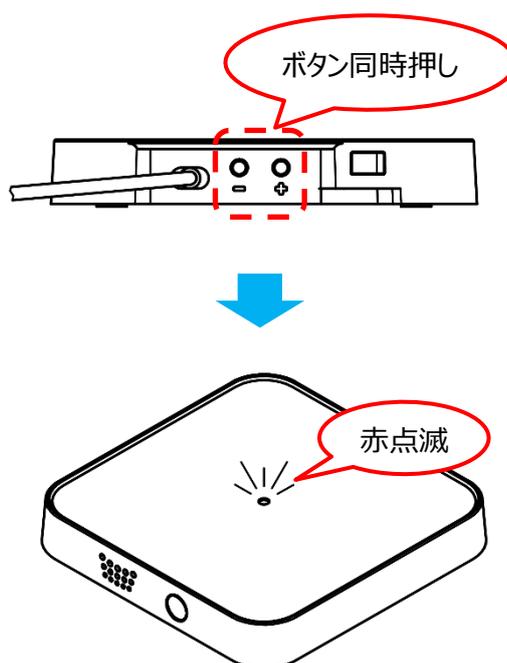

3. 以下の順に設定値を選択し、変更します。

※20 秒間無操作でも途中までの設定を適用し、設定完了します。

※赤点滅中は本体の電源を切らないでください。

①LED 発光色の選択 (LED : 現在の設定色で点灯,点滅)

⊖ボタン押下 : 青 ▶ 赤 ▶ 緑 ▶ 黄 ▶ 橙 ▶ 白



⊕ボタン押下 : 決定

②LED 発光パターンの選択 (LED : ①の設定色で点灯,点滅,または消灯)

⊖ボタン押下 : 点灯 ▶ 早点滅 ▶ 遅点滅 ▶ 消灯



⊕ボタン押下 : 決定

③再生する音声の選択 (LED : 水色点灯)

⊖ボタン押下 : ボタン押下ごとに音声切り替え



⊕ボタン押下 : 決定

④音声の再生パターンの選択 (*1) (LED : ピンク点灯,点滅)

⊖ボタン押下 : リpeat (点灯) ▶ ランダム (早点滅) ▶ 順送り (遅点滅)



⊕ボタン押下 : 決定

⑤音声,発光間隔の選択 (*2) (LED : 薄緑点灯,点滅)

⊖ボタン押下 : 短い (点灯) ▶ 普通 (早点滅) ▶ 長い (遅点滅)



⊕ボタン押下 : 決定

⑥設定完了 (LED : 赤点滅)

*1：音声の再生パターンについて

本体には、あらかじめ複数の音声登録されています。

再生パターンを変更すると、選択した再生パターンで音声を再生することができます。

音声パターンは、以下の3種類です。

- リピート再生：人を検知するたびに『③再生する音声の選択』で設定した音声を再生します。



- ランダム再生：人を検知するたびに登録されている音声の中からランダムに再生します。



- 順送り再生：人を検知するたびに登録されている音声を順に再生します。




*2：音声,発光間隔について


人感センサーが人を検知して、音声の再生が終わった後、次に人を検知するまでの間隔（時間）を設定することができます。

間隔は、以下の3種類です。

- 短い：音声の再生が終わった後、人を検知すると、すぐ音声の再生が始まります。

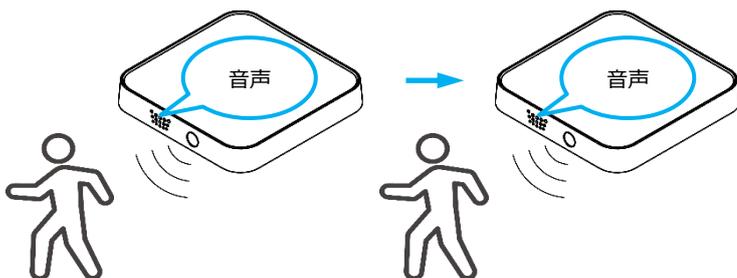

- 普通：音声の再生が終わった後、数秒間、人を検知しません。

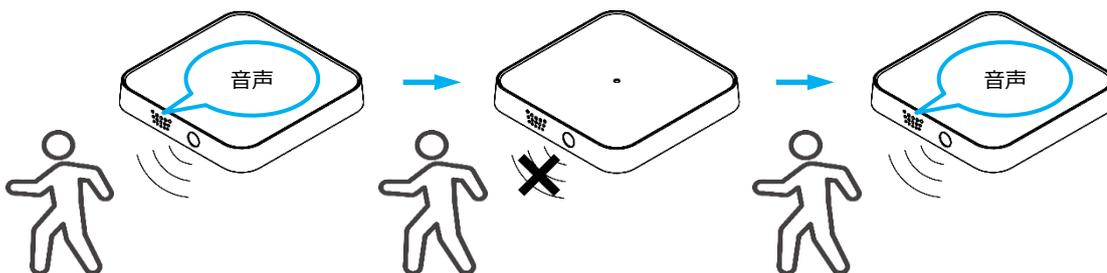

- 長い：『普通』よりも、人を検知しない時間が長くなります。

故障かな、と思ったら

動作がおかしい

以下を確認してください。

- ・AC アダプターが本体にしっかりと挿し込まれていますか？
- ・AC アダプターがコンセントにしっかりと挿し込まれていますか？
- ・モバイルバッテリーを使用の場合、バッテリー残量はありますか？
- ・モバイルバッテリーは、推奨品を使用していますか？
※推奨のモバイルバッテリーについては、WEB サイトをご覧ください。

音が出ない

以下を確認してください。

- ・音量設定が最小になっていませんか？
- ・標準内蔵している音声を使用していますか？
- ・音声の格納フォルダや名称に誤りはないですか？
- ・音声データが削除されていませんか？
※カスタム音声を使用している場合は、WEB サイトに掲載の取扱説明書【応用編】をご覧ください。

LED が点灯しない

以下を確認してください。

- ・発光パターン設定が消灯になっていませんか？

人感センサーの反応がおかしい

以下を確認してください。

- ・本製品は赤外線の変化（人体のからの熱源）を検出しています。
人体以外の熱源（小動物,太陽光,白熱灯,温風,冷風,水蒸気等）を検出したり、熱源の温度変化や移動がないと（ガラスやアクリル等、赤外線を透過しにくい物体がセンサーと検知対象の間にある等）検出されないことがあります。
- ・人感センサー表面に汚れが付着すると検出されないことがあります。

音声をカスタマイズしたいが、PC との接続ができない（USB ドライブとして表示されない）

以下を確認してください。

- ・PC と接続した USB ケーブルは、本製品に添付のケーブル（データ転送用ケーブル）を使用していますか？
※モバイルバッテリーに添付の USB ケーブル（充電用ケーブル）は使用できません。

お手入れ (お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから取り外してください)

- ・柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが落ちにくいときは中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後に乾拭きしてください。拭き取りが不十分だと、本体が割れることがあります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール原液等を使用しないでください。変質、変色、劣化等の原因になります。
- ・スプレー（殺虫剤、芳香剤等）をかけないでください。変質、変色、劣化等の原因になります。
- ・保管は直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

点検

AC アダプターのプラグ、コード（USB ケーブル）は以下の点検をお願いします。

- ・AC アダプターのコードに傷がありませんか？
- ・AC アダプターのプラグが汚れていたり、さびていたり、ほこりが付着していませんか？
汚れ、さび、ほこり等を取り除いてください。
- ・使用中に AC アダプターのコードを動かすと電源が切れてしまうことはありませんか？

上記の異常、状態がみられる場合、汚れ等が取り除けない場合は感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

製品仕様

品名	SoleEasy コルボ
型番	TP20116
外形寸法	112mm × 112mm × 17mm ※ゴム足除く
製品重量	約 100 g ※AC アダプター除く
電源	AC アダプター DC5V / 1.2A モバイルバッテリー (オプション) DC5V / 2A
USB コネクタ	USB micro-B
消費電力	1.5W 待機時 0.08W
スピーカー	1W / 8Ω 500Hz ~ 10kHz
音量調整	5 段階 ボタン式 (+ -) 調整
音声ファイル (*3)	MP3 ファイル (ビットレート: 128kbps) 書き換え可 (パソコンの USB I/F に接続) 最大 255 ファイル登録可
人感センサー	検知距離: 約 5m (設置環境による) 検知角度: 約 水平 110°, 垂直 110° (設置環境による)
発光色 (LED)	6 色 (青, 赤, 緑, 黄, 橙, 白)
使用温度範囲	0 ~ 40℃
使用湿度範囲	20 ~ 80% (結露なきこと)

*3 : 詳細は、WEB サイトに掲載の取扱説明書【応用編】をご覧ください。

アフターサービス

お問い合わせ先

本製品のお問い合わせや製品情報については、以下の専用サイトにて提供しております。

WEB サイト <https://www.todraw.co.jp/product/soleeasy/colvo/>



- ①本製品には保証書（かんたん操作ガイドに表記）がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より 6 ヶ月です。保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。
- ③保証期間経過後の修理（有料）については、上記 Web サイトへお問い合わせください。
- ④アフターサービスについてご不明な場合は、上記 Web サイトへお問い合わせください。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外でのサポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がございましたら、WEB サイトへお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

東京ドロウイング株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認等のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。



東京ドロウイング株式会社