



取扱説明書

【 応用編 】



目次

はじめに.....	2
安全上のご注意	2
音声をカスタマイズしたい.....	4
効果音を変更したい.....	13
推奨環境	19
音が出ないとき	19
USB ドライブとして表示されないとき	19
アフターサービス.....	20

取扱説明書

このたびは弊社 SoleEasy シリーズ コルボをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の際はこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

はじめに

本書は、「SoleEasy シリーズ コルボ」（本体）の音声カスタマイズについて記載したものです。
基本的な使い方は、WEB サイトに掲載の「取扱説明書【基本編】」をご覧ください。

安全上のご注意 （安全にご使用いただくため、「警告」および「注意」の内容を必ずお守りください）



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

- ・発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- ・本体の内部に水や異物を入れないでください。
- ・濡れた手で本体や AC アダプターに触らないでください。
- ・AC アダプターが濡れた状態でコンセントに差し込まないでください。
- ・AC アダプターを布等で覆わないでください。
- ・AC アダプターが接続されたまま本体を持って引っ張らないでください。
- ・付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- ・AC アダプターは、100 ボルト交流電源コンセントにしっかり差し込んで使用してください。
- ・AC アダプターのコード（USB ケーブル）を傷つける、無理に曲げる、ねじる、束ねる、重いものを載せる、挟み込む、加工するなどしないでください。
- ・AC アダプターのプラグおよび取り付け面にほこりが付いているときは乾いた布で拭き取ってください。
- ・不安定な場所に置かないでください。
- ・踏む、乗る、投げる、落とすなどしないでください。
- ・高温多湿や直射日光を避けてください。
- ・分解、修理、改造をしないでください。
- ・重いものを載せたり、強く押ししたりしないでください。
- ・熱湯や熱いものが入った容器等は載せないでください。
- ・変形や破損した状態のままでの使用はしないでください。
- ・光源として LED を使用していますので安全上 LED 光源は直視しないでください。
- ・モバイルバッテリー（オプション）を使用する場合は、付属の取扱説明書をよくお読みいただいたうえでご使用ください。
- ・落雷のおそれがある場合や長時間使用しない場合は、AC アダプターをコンセントから取り外してください。



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損傷に結びつく可能性のあるもの

- ・使用温度範囲,使用湿度範囲を必ず守ってください。
- ・ぐらつきや、傾き、振動のある場所には設置しないでください。
- ・直射日光や雨,風の当たる場所を避けて設置してください。
- ・結露が起こった場合は電源を切り、しばらく放置してください。
- ・耳の近くでスピーカーを鳴らさないでください。
- ・水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- ・電源をいれたまま、製品を持ち運ばないでください。
- ・お手入れの際は、AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- ・使用後は、AC アダプターをコンセントから取り外して保管してください。
- ・本体の上に液体等がこぼれた状態で放置しないでください。
- ・USB コネクタの差込口付近が液体等で濡れた場合は、AC アダプターをコンセントから取り外し、本体から USB ケーブルを取り外してから乾いた布でふき取ってください
- ・標準音声以外の音声データを外部から取り込む場合、第三者の知的財産権を侵害しないよう十分にお気をつけください。

音声をカスタマイズしたい

音声のご準備については、WEB サイトをご覧ください。


本体で対応している音声ファイルの仕様は、MP3 ファイル（ビットレート：128kbps）です。
製品仕様の詳細については、WEB サイトに掲載の「取扱説明書【基本編】」をご覧ください。
作成した音声ファイルは、以下の手順で本体に登録します。

➤ 登録方法（音声の追加/変更）


1. 本体を USB ケーブルでパソコンと接続します。

USB ケーブルは、本製品に添付のケーブル（データ転送用ケーブル）を使用下さい。

※モバイルバッテリーに添付の USB ケーブル（充電用ケーブル）は使用できません。

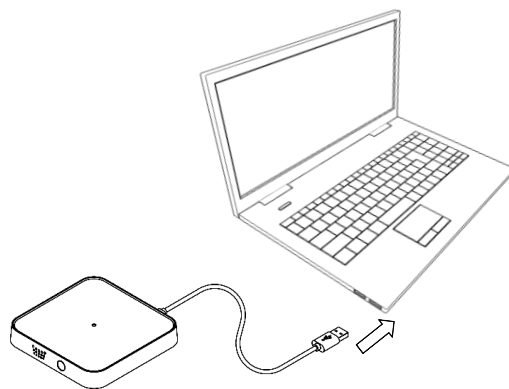


2. パソコン上に USB ドライブとして表示されます。

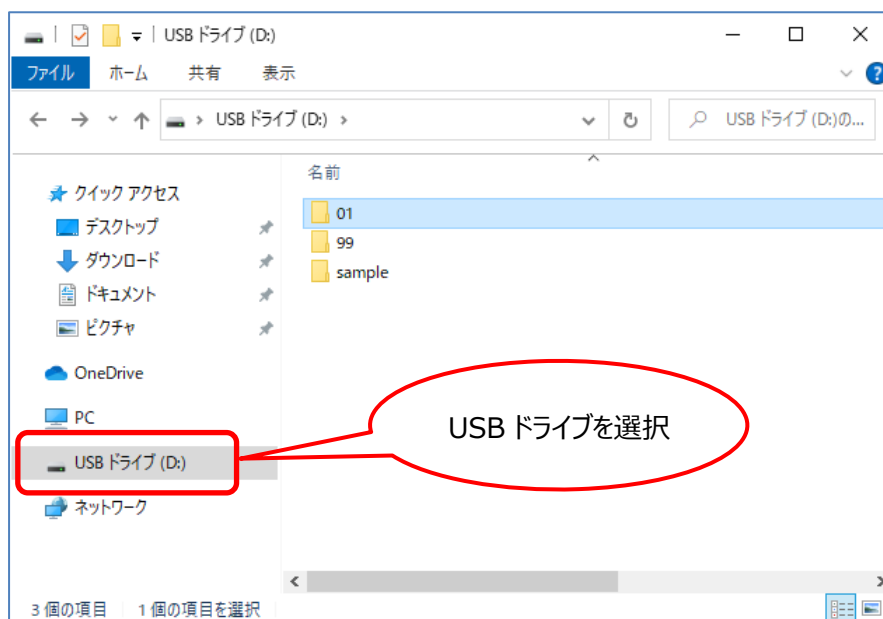


3. USB ドライブには、以下の 3 つのフォルダがあります。ここでは、音声の登録手順について説明します。

※チャイム（効果音ファイル）を変更したい場合は、「効果音を変更したい」をご確認ください。



フォルダ名	説明
01	音声ファイルの格納場所
99	チャイム（効果音ファイル）の格納場所
sample	サンプル音声ファイルの格納場所

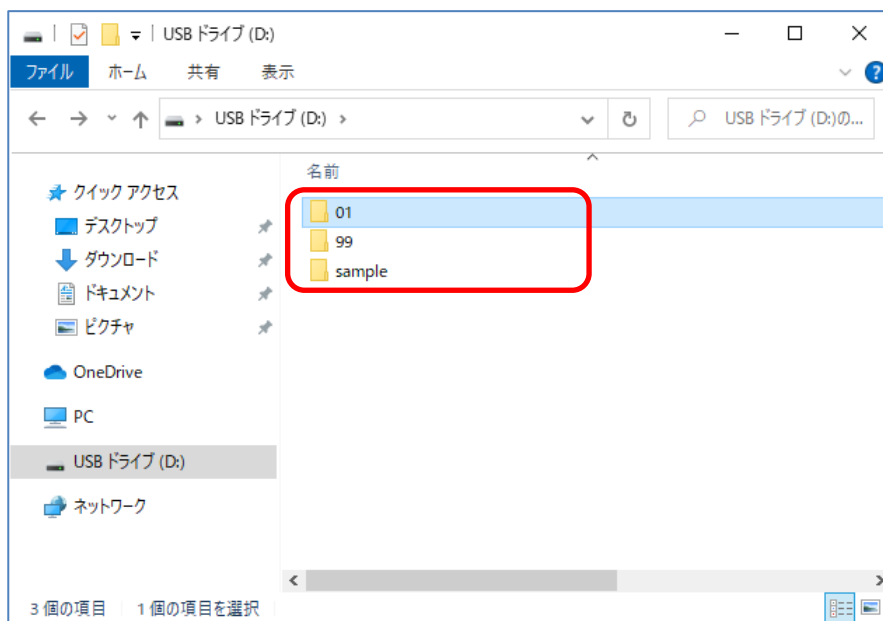

4. USB ドライブを選択し、「01」フォルダをダブルクリックします。

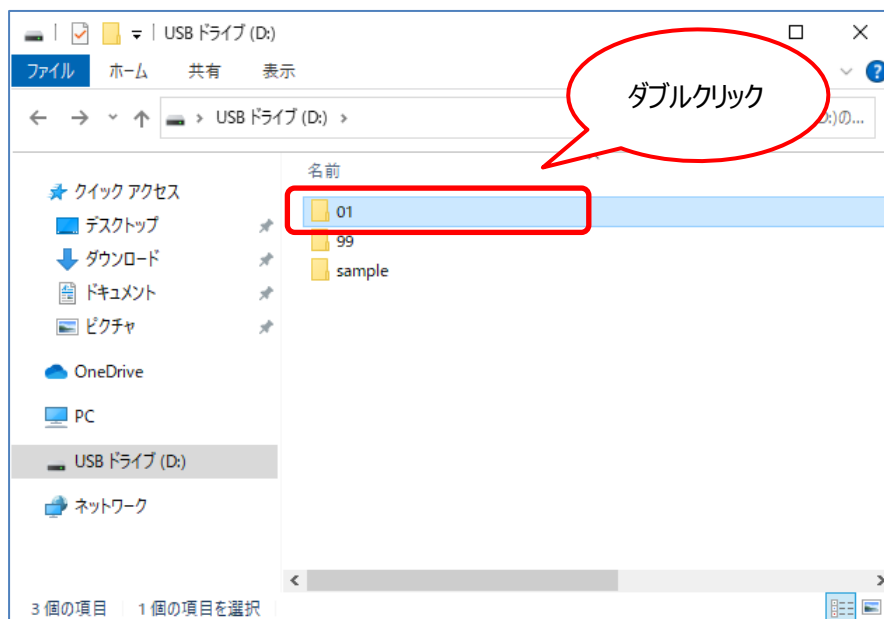



5. 「01」フォルダ内に作成した音声ファイルを格納します。

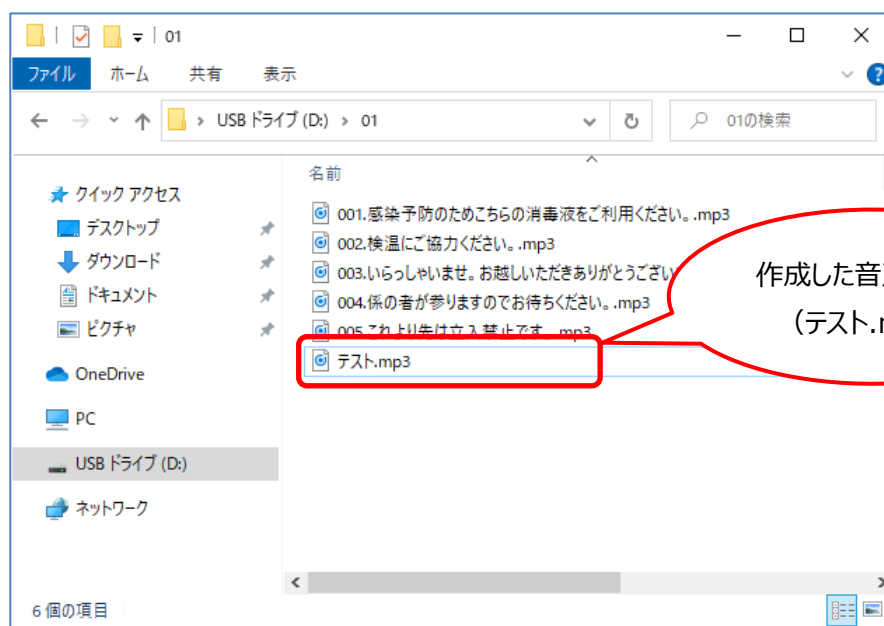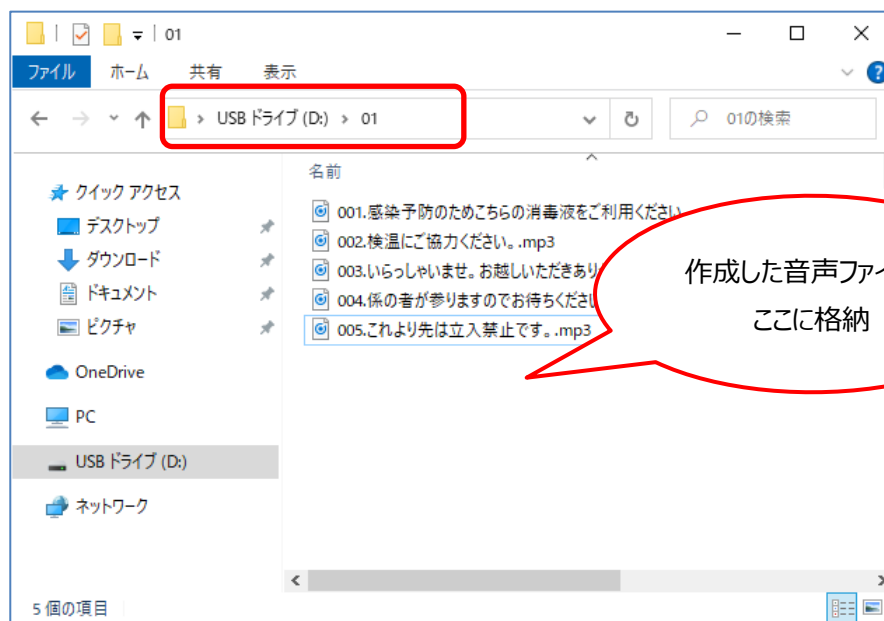


6. 作成した音声ファイルのファイル名を以下のように変更します。

ファイル名の先頭に 3 桁の数値を追記します。


※3 桁の数値は、重複しない数値で「001」からの連続番号にする必要があります。

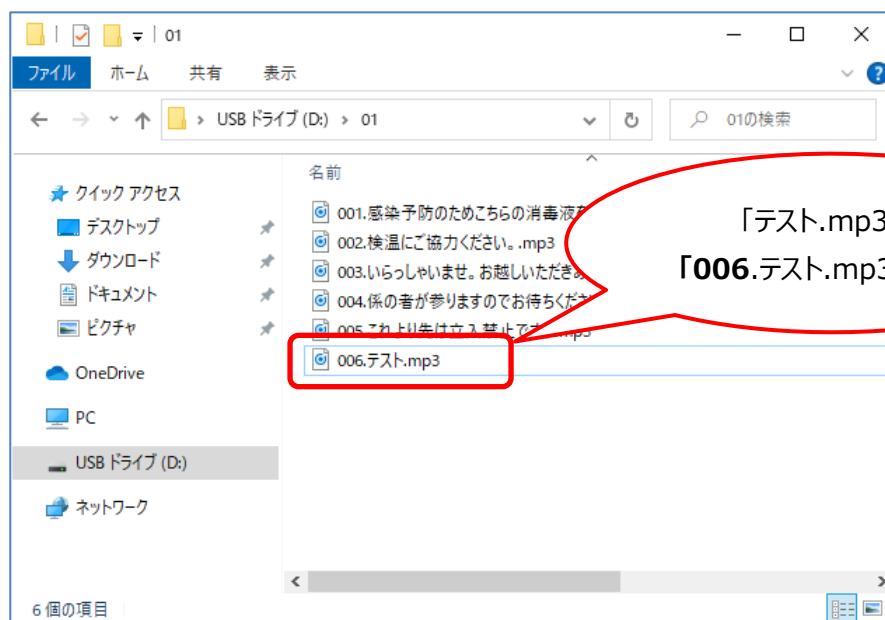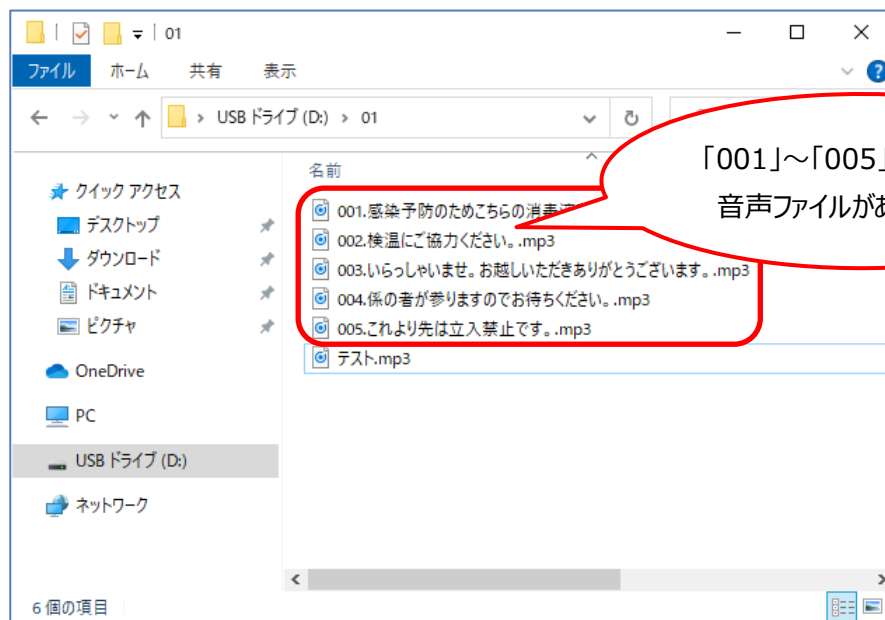


7. USB ドライブの取り外しを行い、本体をパソコンから取り外します。
(USB ケーブルをパソコンから抜く)

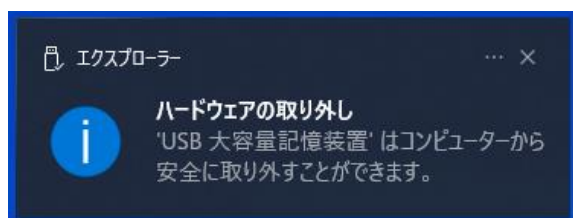

8. AC アダプターをコンセントに差し込むと、電源がオンになります。

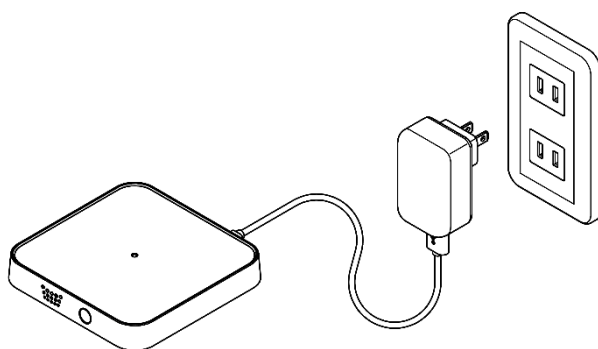


9. 登録音声や LED の変更（設定変更）することで作成した音声ファイルが再生できます。
※設定変更については「取扱説明書【基本編】」の「設定を変えたい場合」をご覧ください。

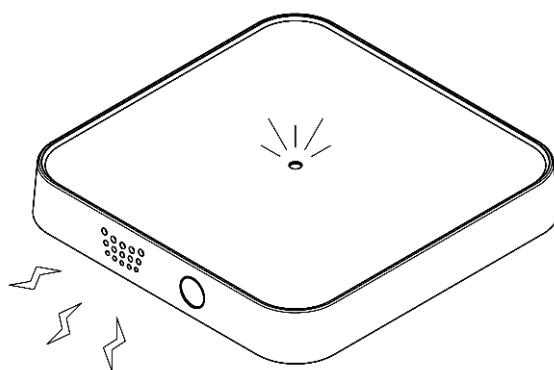

➤ 削除方法



1. 「登録方法（音声の追加/変更）」の 1. ～ 3. を実施し、「01」フォルダを表示します。

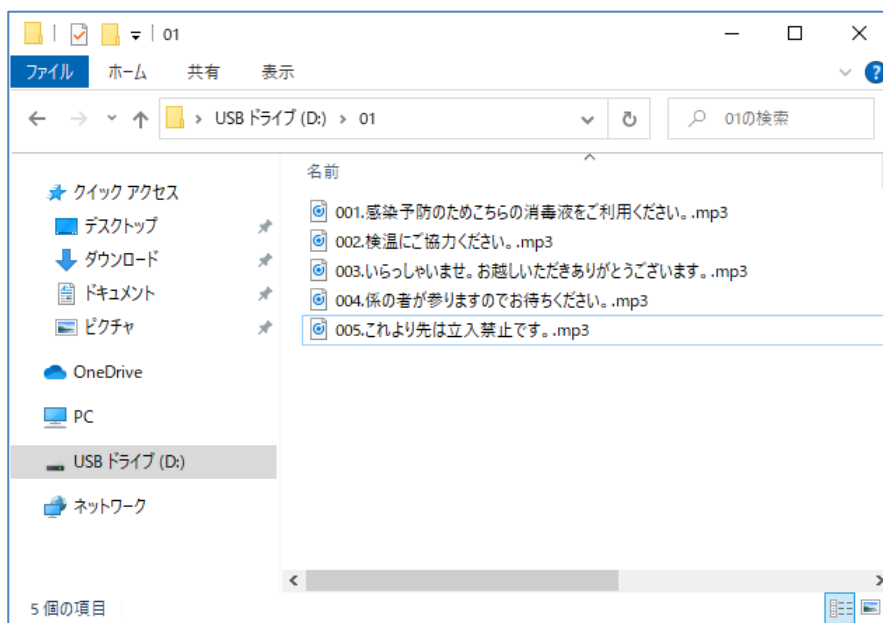

2. 削除したいファイルを選択し、削除します。



例として、「002.検温にご協力ください。.mp3」を削除します。

※削除すると元に戻せません。

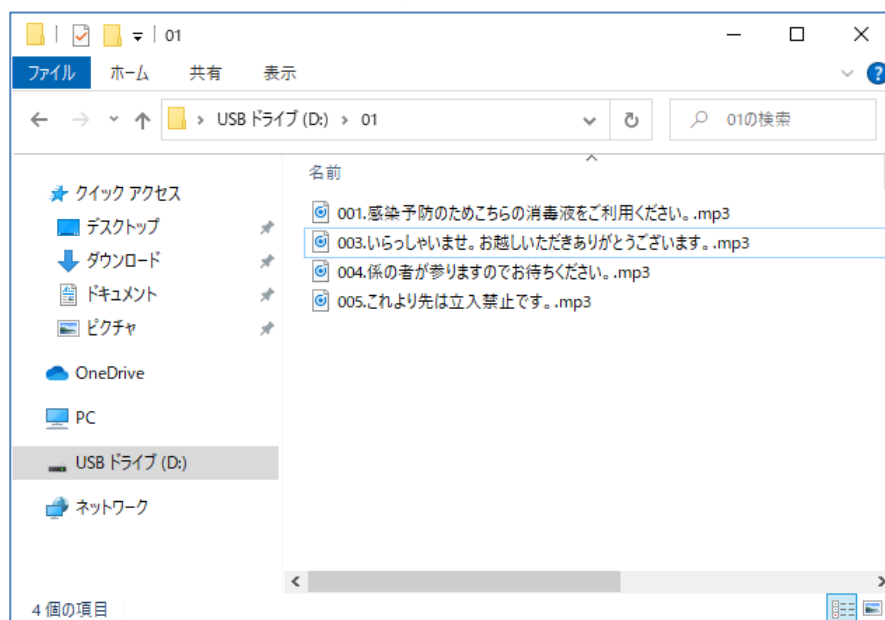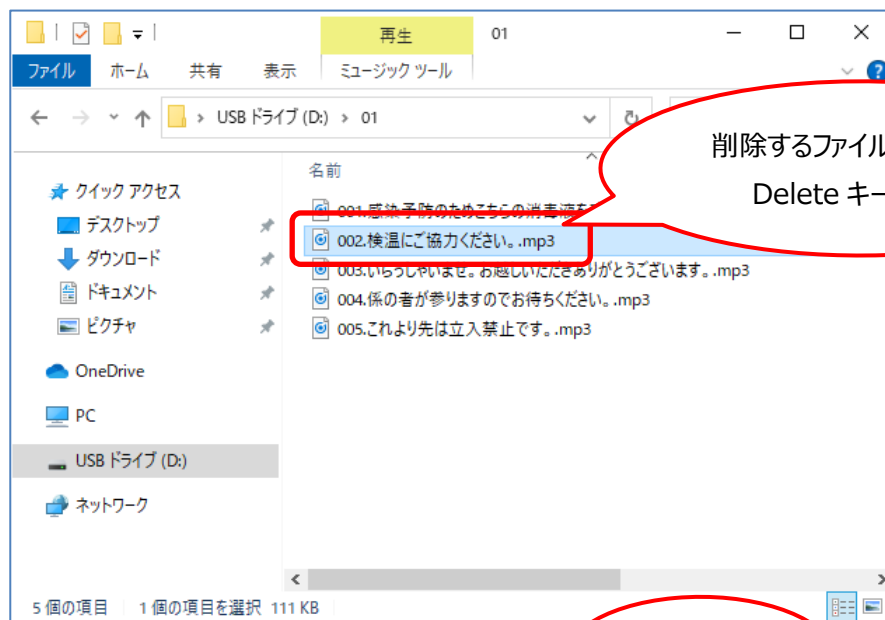

3. ファイル名の先頭の 3 桁の数値を連続番号になるようファイル名を変更します。
- ※3 桁の数値は、重複しない数値で「001」からの連続番号にする必要があります。

変更前	変更後
001.感染予防のためこちらの消毒液をご利用ください。.mp3	001.感染予防のためこちらの消毒液をご利用ください。.mp3
003.いらっしやいませ。お越しいただきありがとうございます。.mp3	002. いらっしやいませ。お越しいただきありがとうございます。.mp3
004.係の者が参りますのでお待ちください。.mp3	003. 係の者が参りますのでお待ちください。.mp3
005.これより先は立入禁止です。.mp3	004. これより先は立入禁止です。.mp3

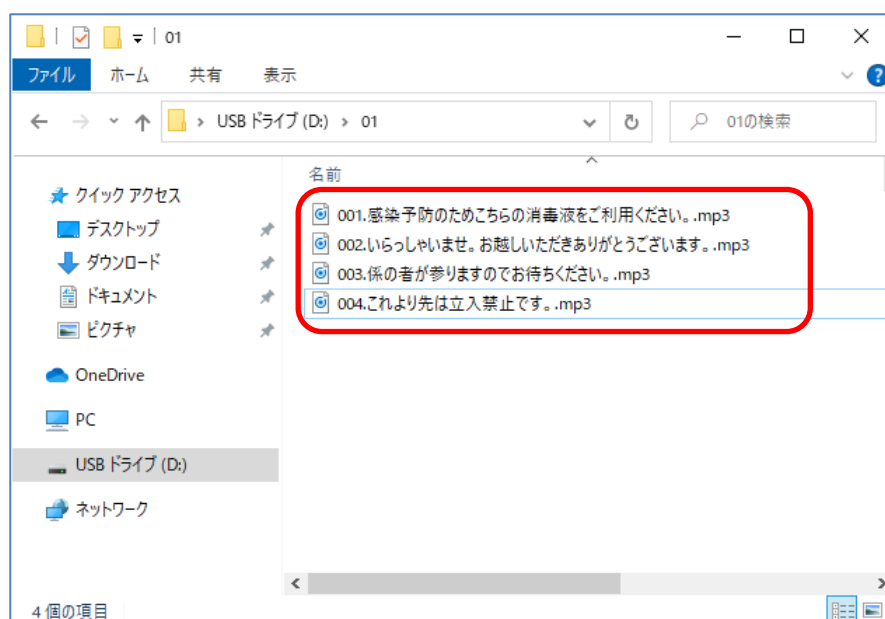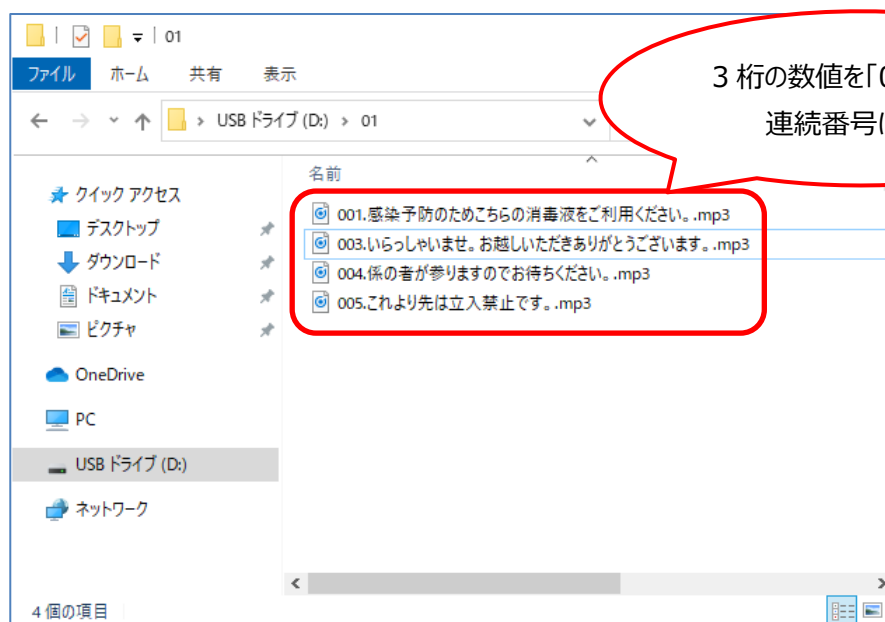

-
4. 「登録方法（音声の追加/変更）」の7.～9.を実施し、登録音声が更新されていることを確認します。

効果音を変更したい



本書での効果音は、音声再生される前に鳴るチャイムをさします。

効果音は 1 種類のみ登録できます。



音声ファイルと同様に作成した効果音ファイル（MP3 ファイル）は、以下の手順で本体に登録します。

➤ 登録方法（効果音の変更）



1. 「音声をカスタマイズしたい」の「登録方法（音声追加/変更）」に記載されている 1. ～ 3. を実施し、「99」フォルダを表示します。

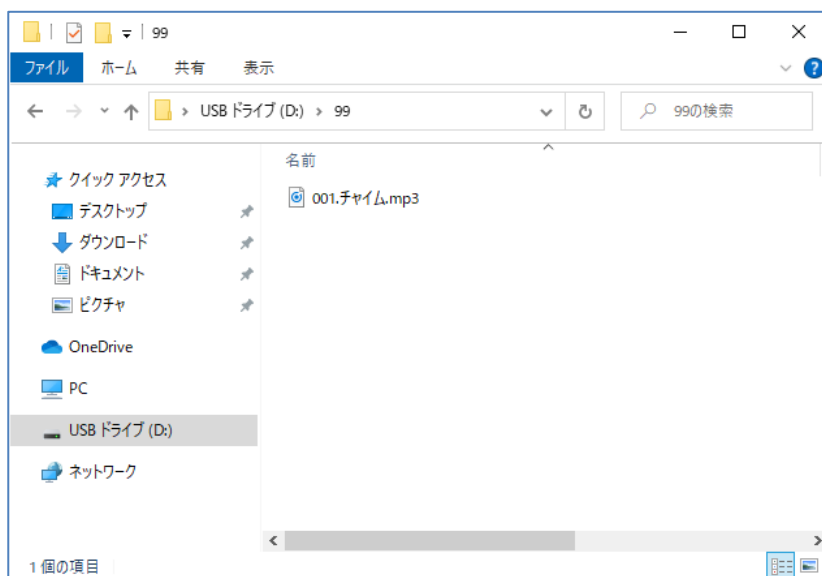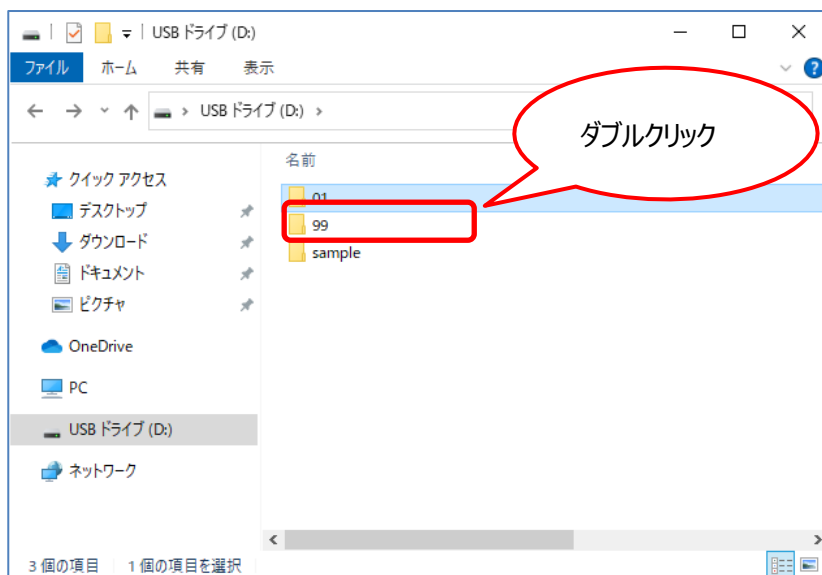

2. 「99」フォルダ内に作成した効果音ファイルを格納します。

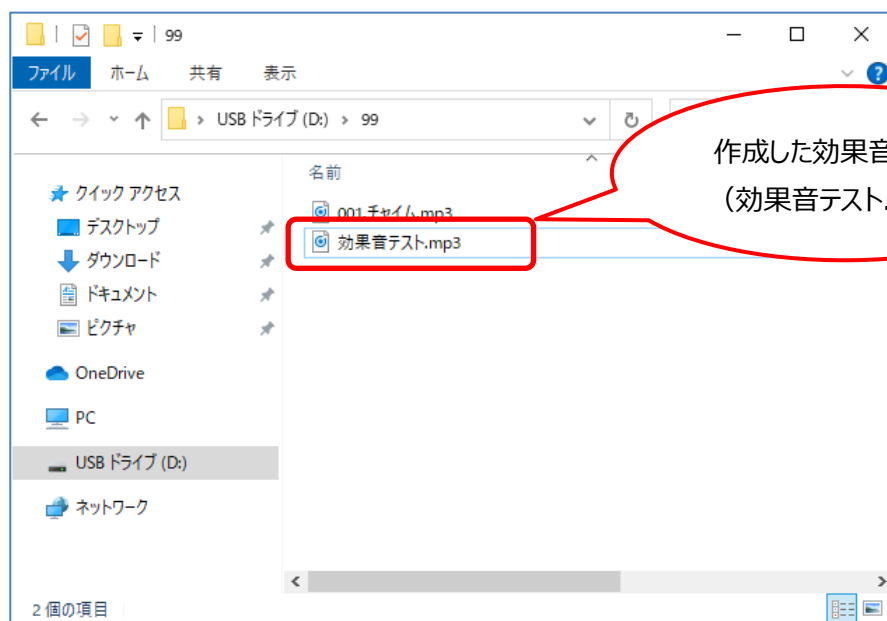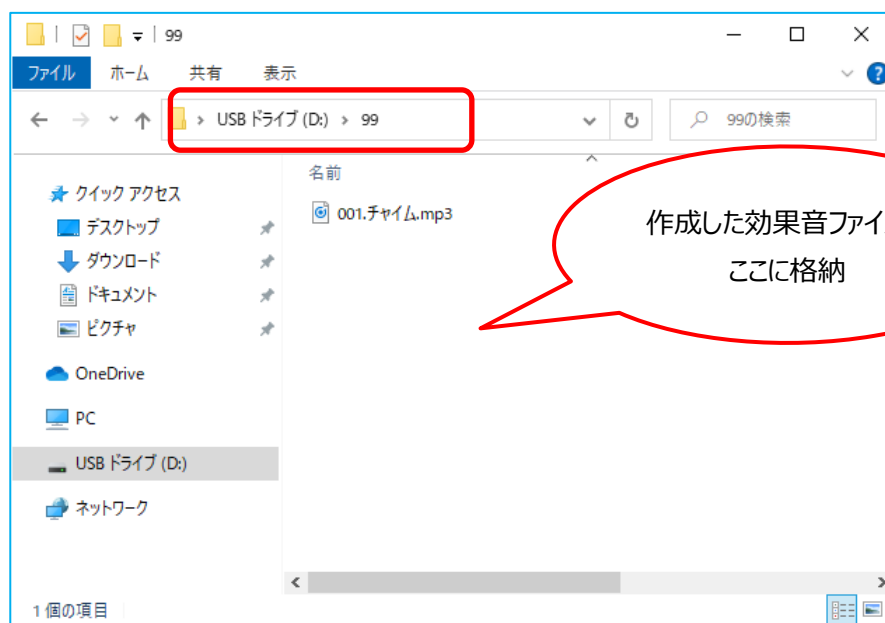


3. 作成した効果音ファイルのファイル名を以下のように変更します。
ファイル名の先頭に 3 桁の数値「001」を追記します。

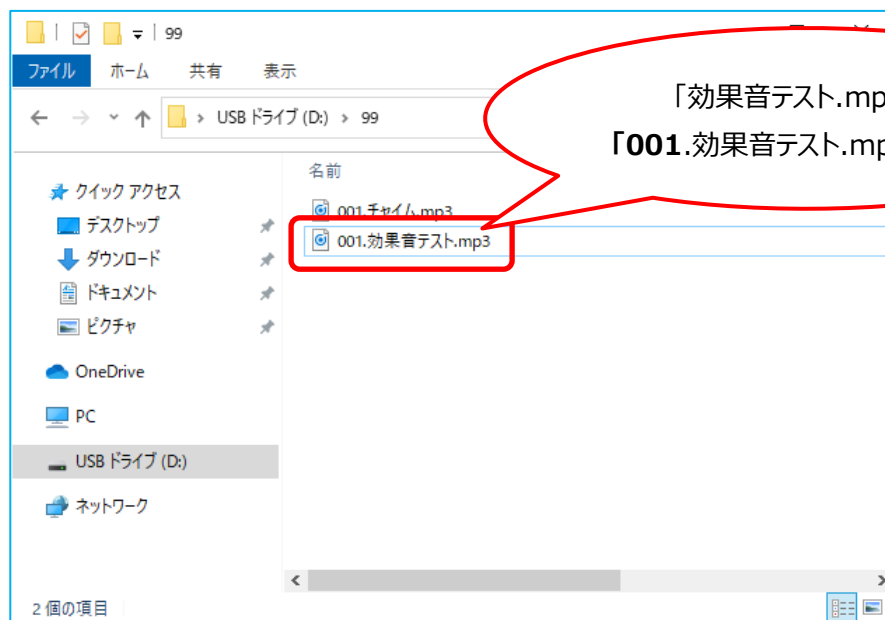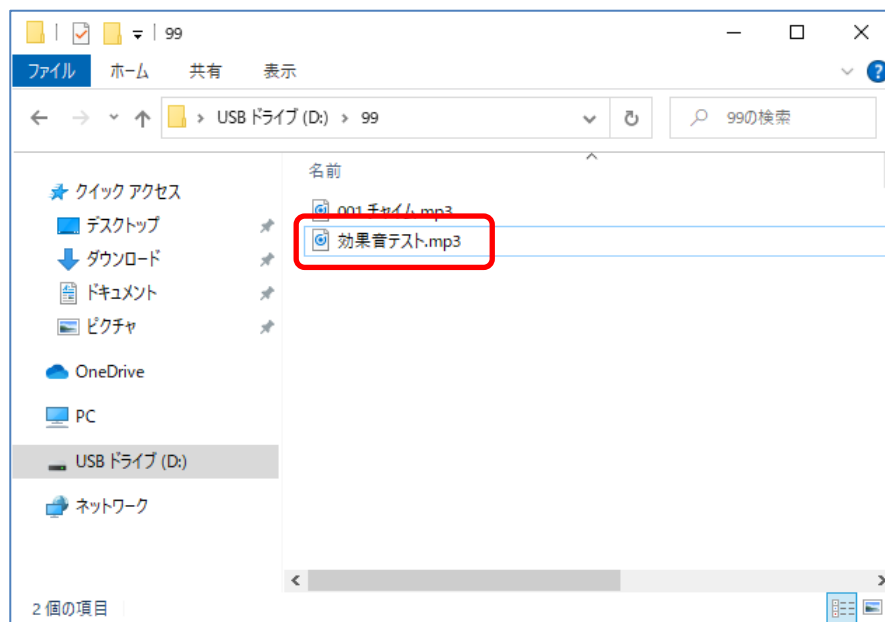

4. ファイル名の先頭の 3 桁の数値が重複しないように他の効果音ファイルのファイル名を変更します。


※再生する効果音ファイルを「001」にします。

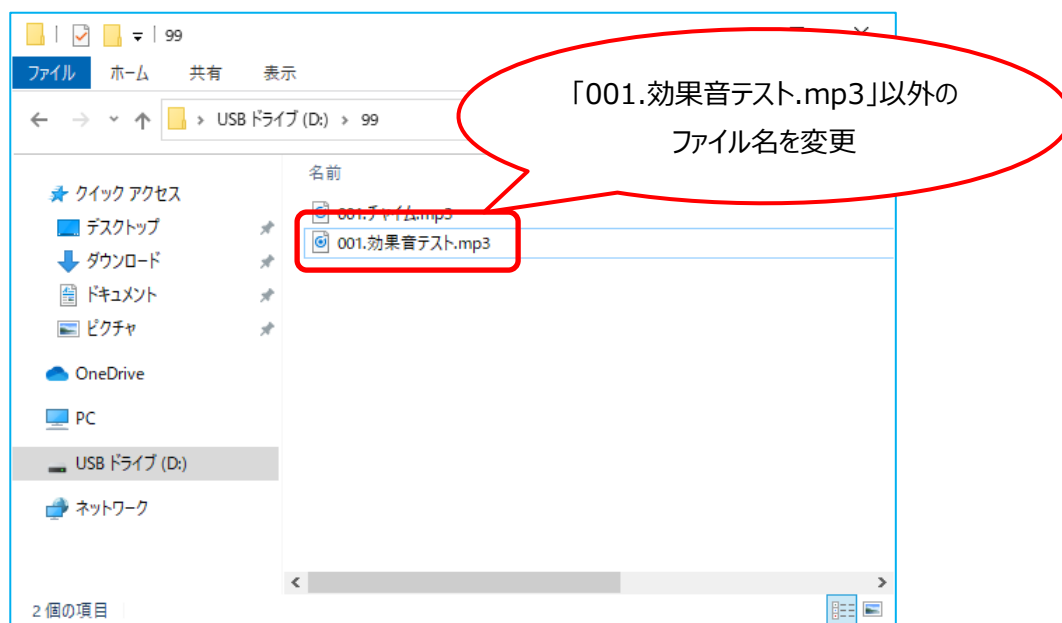

5. 「音声をカスタマイズしたい」の「登録方法(音声の追加/変更)」に記載されている 7.～9.を実施し、効果音が更新されていることを確認します。

➤ 削除方法（効果音を鳴らなくする）


1. 「音声をカスタマイズしたい」の「登録方法(音声の追加/変更)」に記載されている 1 . ～ 3 . を実施し、「99」フォルダを表示します。

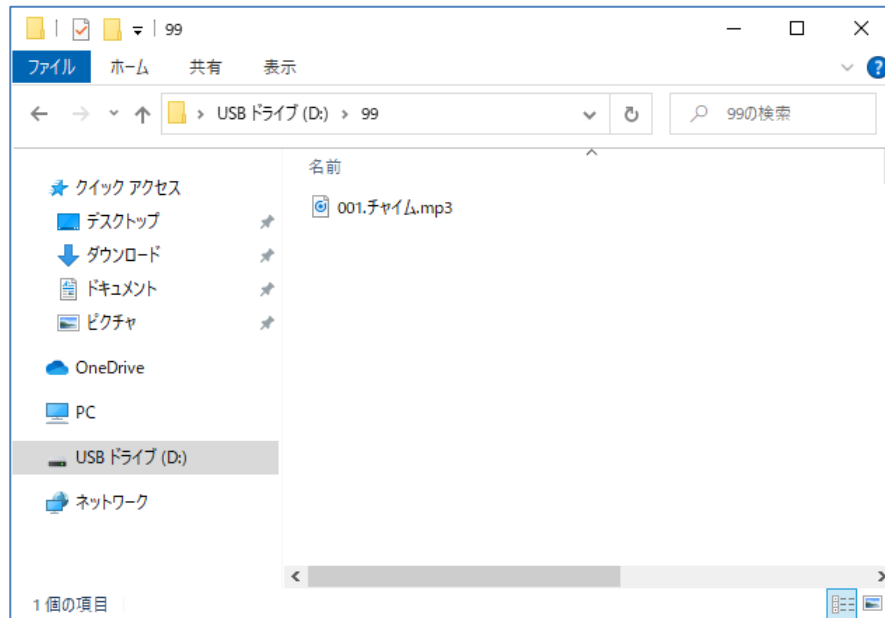


2. ファイル名の 3 桁の数値（「001」）を削除し、ファイル名を変更します。

例として、「001.サンプルチャイム.mp3」を「サンプルチャイム.mp3」にファイル名を変更します。

変更前	変更後
001.チャイム.mp3	チャイム.mp3

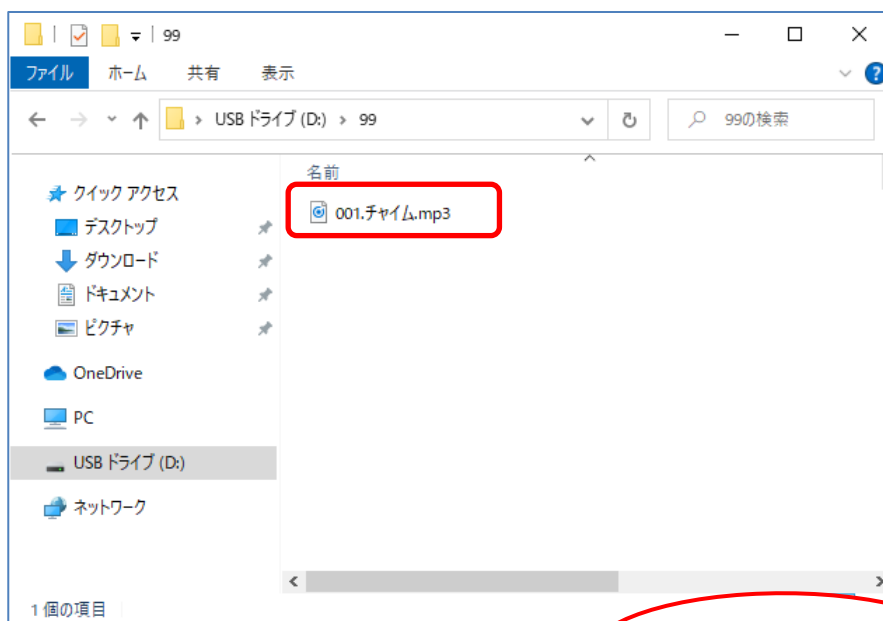

ファイル名を変更

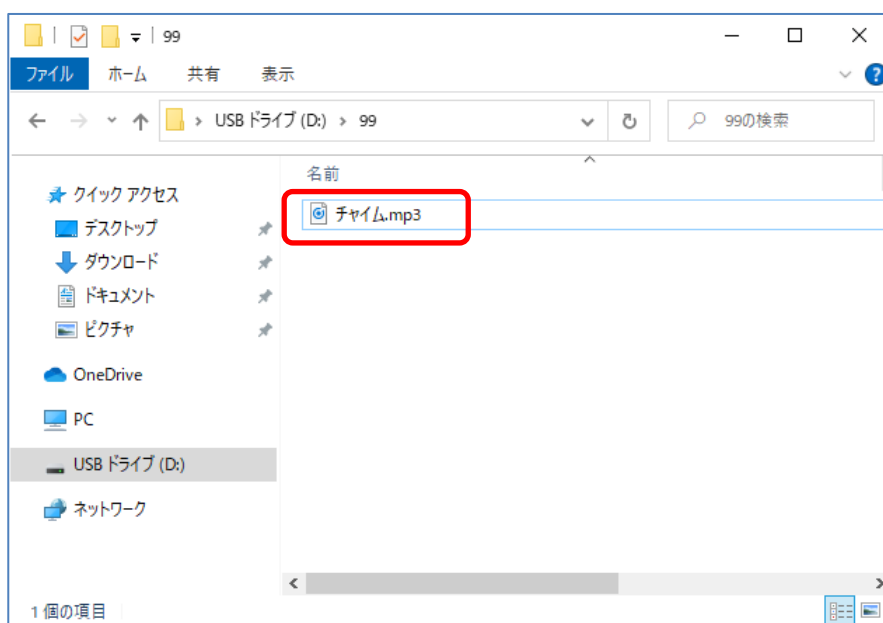

3. 「音声をカスタマイズしたい」の「登録方法(音声の追加/変更)」に記載されている 7.～9. を実施し、効果音が鳴らないことを確認します。

推奨環境

「音声をカスタマイズしたい」や「効果音を変更したい」に記載している動作環境（パソコン）は、以下になります。

- ・Windows® 10 Pro (64 ビット版)
- ・USB ケーブル 2.0 A – micro-B

Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

そのほか、記載されている各種名称、会社名、製品名などは各社の商標、もしくは登録商標です。

本書では、「®」および「™」などの商標マークは省略させていただいております。

音が出ないとき

「音声をカスタマイズしたい」および「効果音を変更したい」の手順で音声または効果音を変更したあと、音が出なくなった場合は以下をご確認ください。

- ・ファイル形式は MP3 になっていますか？
- ・音声、効果音のビットレートは 128kbps になっていますか？
- ・音声、効果音のファイル名の先頭に 3 桁の数値が付与されていますか？
- ・音声、効果音のファイル名は「001」からの連番になっていますか？
- ・音声、効果音のファイル名の先頭 3 桁の数値が重複していませんか？
- ・音声または効果音の格納フォルダや名称に誤りはないですか？
- ・音声、効果音のファイルが削除されていませんか？

USB ドライブとして表示されないとき

USB ケーブルで PC と接続しても、USB ドライブとして表示されない場合、以下をご確認ください。

- ・PC と接続した USB ケーブルは、本製品に添付のケーブル（データ転送用ケーブル）を使用していますか？

※モバイルバッテリーに添付の USB ケーブル（充電用ケーブル）は使用できません。

アフターサービス

お問い合わせ先

本製品のお問い合わせや製品情報については、以下の専用サイトにて提供しております。

WEB サイト <https://www.todraw.co.jp/product/soleeasy/colvo/>



- ①本製品には保証書（かんたん操作ガイドに表記）がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より 6 ケ月です。保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。
- ③保証期間経過後の修理（有料）については、上記 Web サイトへお問い合わせください。
- ④アフターサービスについてご不明な場合は、上記 Web サイトへお問い合わせください。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外でのサポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がございましたら、WEB サイトへお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

東京ドロウイング株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認等のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。



東京ドロウイング株式会社